1.

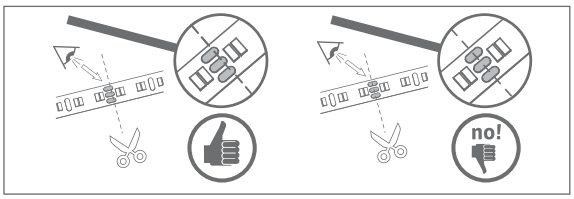

Nehmen Sie zuerst Maß! Die Lichtbänder können mit Hilfe einer Schere mühelos auf die gewünschte Länge gekürzt werden (Teilung beachten!). Auf ausreichende Kontaktfläche für das Anlöten der Anschlußleitung ist zu achten! Um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten sollte der Biegeradius 10 mm nicht unterschreiten und darf nicht über scharfe Kanten geführt werden! Vermeiden Sie das Scheuern des LED-Bandes an beweglichen Teilen.

2.

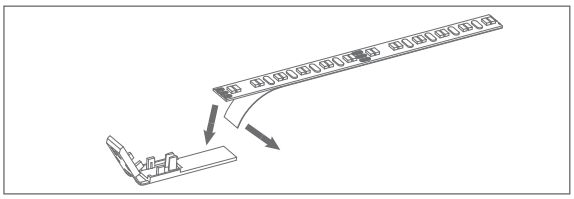

Verkleben Sie eine Seite des LED-Bandes mit unserem Slim-Clip!

3.

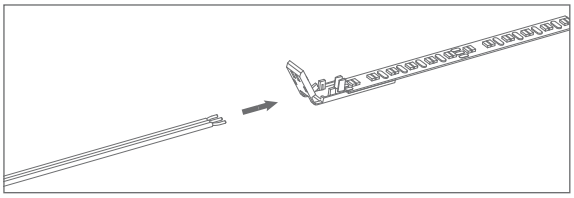

Führen Sie die Kabelenden in den Slim-Clip!

4.

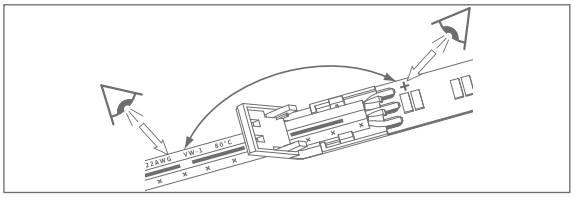

Achtung! Polarität beachten! Bei falscher Polung leuchtet das LED-Band nicht.

5.

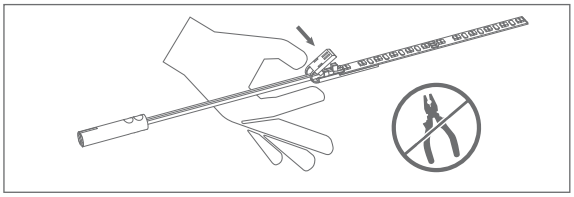

Den Slim-Clip vorsichtig schließen! Vermeiden Sie babei zuviel Druck oder die Zuhilfenahme von Werkzeug!

6.

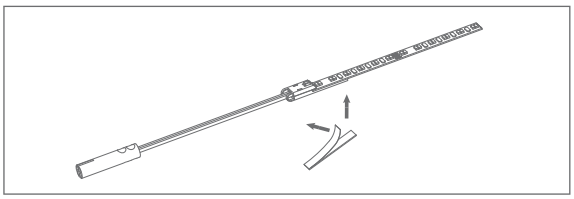

Das LED Band ist rückseitig mit einem Klebeband versehen. Um eine optimale Verklebung des LED-Bandes zu gewährleisten, muss der Untergrund auf dem das Band befestigt wird absolut staub- und fettfrei sein.

7.

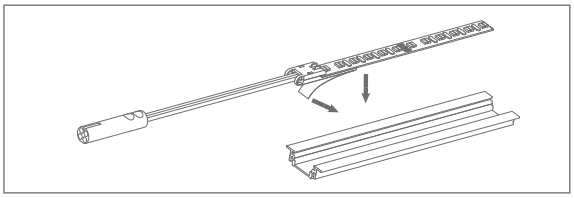

Kleben Sie die Module mithilfe des an der Rückseite angebrachten Klebestreifens direkt in das Profil. Das Profil muss trocken und frei von Verunreinigungen sein.
Wichtig dabei:
befestigen Sie das Modul mittig im Profil.
Dabei vermeiden Sie die Berührung der Lichtpunkte.

8.

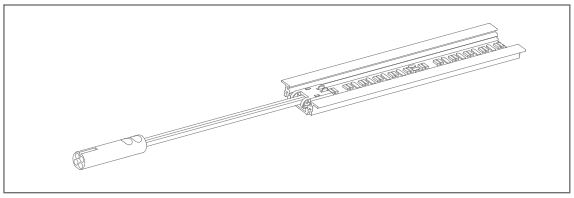

Um unsere LED-Bänder sicher zu betreiben, ist es absolut notwendig, diese mit einer elektronisch stabilisierten Stromversorgung zu betreiben, die vor Kurzschluss, Überlast und Übertemparatur schützt. Benutzen Sie am besten nur unsere zugelassenen Komponenten um das LED-Band mit Strom zu versorgen! Nach erfolgter Montage kann das LED-Band in Betrieb genommen werden!

SIRO Beschläge u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43 (0)7256.6020 | Fax: +43 (0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro.at

SIRO SPECIAL LIGHTING